



USB接続 CD-RW/DVD-ROMドライブ ～簡単接続ガイド～

はじめにお読みください


1

付属品がすべて揃っていることを確認します。

確認した項目には✓を付けてください。

万一、不足している物がありませんでしたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。

- ☐ ドライブ本体..... 1台
- ☐ USBケーブル(1m)..... 1本
※USB2.0、およびUSB1.1に対応しています。
- ☐ 縦置き用スタンド..... 2個
- ☐ ユーティリティCD (CD-ROM) 1枚
※CD-ROMには次のものが収録されています。
 - ・簡単セットアップ (本製品のセットアップ)
 - ・CD-RW/DVD-ROMドライブユーザーズマニュアル (PDFファイル)
 - ・B's Recorder GOLD BASIC (ライティングソフト)
 - ・WinDVD (ソフトウェアプレーヤ)本紙にWinDVDをインストールするのに必要なシリアル番号が記載されています。
- ・Acrobat Reader (PDFファイル閲覧ソフトウェア)

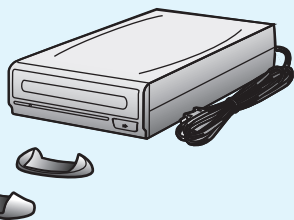

- ☐ B's Recorder GOLD BASICクイックリファレンス..... 1枚

※ B's Recorder GOLD BASIC (以降、B's Recorder GOLDと記載します) をインストールするのに必要なシリアルNoが記載されています。

- ☒ はじめにお読みください(本紙)..... 1枚

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が記載されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。

※別紙で追加情報が同梱されているときは必ず参照してください。

2

本製品を設置します。


※USBケーブルはまだ接続しないでください(手順5で接続します)。

「次の新しいドライバを検索しています:MELCO INC. USB2-IDE Bridge(以下略)」と表示されたときは、[キャンセル] をクリックしてください。簡単セットアップ終了後に必ずパソコンを再起動してください。

縦置きの場合


図のように、イジェクトボタンが右上になる向きでドライブ本体に縦置き用スタンドを取り付けます。

※ 縦置きの場合、8cmサイズのメディアは使用できません。

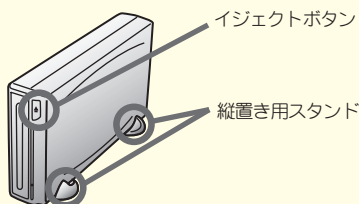

横置きの場合

図のように、イジェクトボタンが右下になる向きでドライブ本体を設置します。

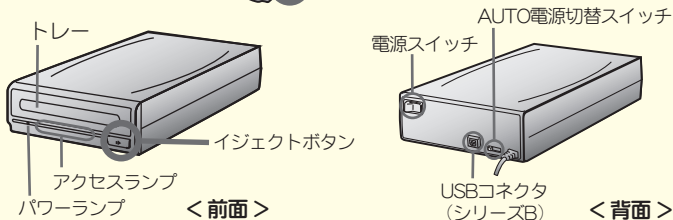

AUTO電源切替スイッチの設定



AUTO:電源スイッチが「ON」の場合、パソコンの電源に連動して自動的に電源のON/OFFが切り替わります。
MANUAL:本製品の電源スイッチで電源をON/OFFできます。パソコンの電源には連動しません。

※パソコンによっては、パソコン本体の電源をOFFにしても本製品の電源がOFFにならないことがあります。このようなときは、本製品のAUTO電源切替スイッチを「MANUAL」にして、本製品の電源スイッチを操作してON/OFF切り替えてください。

3

パソコンの電源スイッチをONにし、Windowsを起動します。

4

付属のユーティリティCDをCD-ROMドライブに入れます。


簡単セットアップが起動します。画面の色数はHigh Color (16ビット) 以上に設定しておいてください。256色以下では、「簡単セットアップ」の画面が正しく表示されません。

※CD-ROMドライブを搭載していないパソコンの場合は？


弊社ホームページ(buffalo.jp)より、「CRWD-48U2ドライバディスク」をダウンロードして、インストールしてください。また弊社ホームページから、本製品のCD-RW/DVD-ROMドライブユーザーズマニュアル(PDFファイル)をダウンロードすることもできます。

注意

以下の画面が表示されたら？(Windows Vistaのみ)

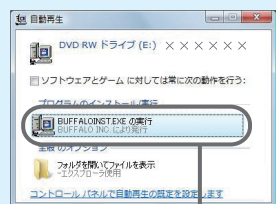

[BUFFALOINST.EXEの実行] をクリックします。

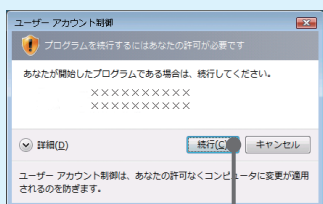

[続行] をクリックします。

5

本製品のセットアップを行います。

Windows Vista/XP/2000をお使いの場合

本製品の電源ケーブルをコンセントに接続し、電源スイッチをONにしてください。USBケーブルを接続すると自動的にWindows付属のUSBドライバがインストールされます。

WindowsMe/98SE/98をお使いの場合



① [CRWD-U2のセットアップ] をクリックして反転表示にします。

② [開始] をクリックします。

簡単セットアップの画面の指示に従って電源・USBケーブルを接続します。USBドライバがインストールされます。

※この画面が表示されないときは？

ユーティリティCD内に収録されている [] アイコン (BUFFALOINST.EXE) をダブルクリックしてください。

※「次の新しいドライバを検索しています:(以下略)」というメッセージが表示されたときは？

[キャンセル] をクリックしてください。この場合、簡単セットアップ終了後に必ずパソコンを再起動してください。

※本製品が認識されないときは？

セットアップが完了しても、Windowsの[マイコンピュータ]やエクスプローラに、CD (CD-ROMドライブ) のアイコンが追加されていない(表示されていない)ときは、USBケーブルまたは電源ケーブルが正しく接続されていない可能性があります。USBケーブルと電源ケーブルを接続し直してください。

6

続いて簡単セットアップから付属のソフトウェアをインストールしてください。

※ 簡単セットアップメニューの表示

[CRWD-U2のマニュアルを見る]

本製品のCD-RW/DVD-ROMドライブユーザーズマニュアル(PDFファイル)を閲覧します。
必ずお読みください。

[B's Recorder GOLD BASICのインストール]

CD-RW/Rメディアへ書き込みを行うために必要です。CD-ROM、音楽CDの作成ができます。
必ずインストールしてください。使いかたはB's Recorder GOLDのユーザーガイドをお読みください。ユーザーガイドはB's Recorder GOLDインストール後に、[スタート]-[(すべての) プログラム]-[B.H.A]-[B's Recorder GOLD BASIC]-[DOC]-[ユーザーズマニュアル]と選択すると表示されます。

[WinDVDのインストール]

本製品で動画や音楽を再生するのに必要です。必ずインストールしてください。
インストール時にシリアル番号が必要です。シリアル番号は下に記載の「WinDVDのシリアル番号」をご覧ください。詳しいインストール手順は、CD-RW/DVD-ROMドライブユーザーズマニュアル(PDFファイル)をお読みください。使いかたはWinDVDのヘルプをお読みください。

[Acrobat Readerのインストール]

PDFファイルを読むのに必要なAcrobat Readerをインストールします。

[CRWD-U2の仕様を見る]

本製品の仕様(PDFファイル)を閲覧します。

以降は、画面のメッセージに従ってセットアップをすすめてください。

※ Windows Vistaをお使いの場合、「プログラムを実行するにはあなたの許可が必要です」と表示されることがあります。その場合は、[続行] をクリックしてください。

以上でセットアップは完了です。

WinDVDのシリアル番号

WinDVDのシリアル番号およびバージョンは、お使いのOSによって異なります。WinDVDのインストール中にシリアル番号を要求されますので、下の文字を全て入れてください。大文字小文字も下の通り区別して入れて下さい。

※ アルファベットのOを「0」、数字の0を「0」と表記しています。お間違えのないようご注意ください。

WinDVD5 [WindowsXP/2000/Me/98SEをお使いの場合] または WinDVD4 [Windows98をお使いの場合]

WinDVD8 [Windows Vistaをお使いの場合]

安全にお使いいただくために必ずお守りください



お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。




正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。


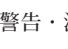

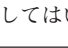

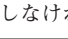
パソコンの故障／トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味


警告表示の意味


	警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

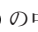
絵記号の意味    の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

	警告・注意を促す内容を示します。（例：  感電注意）
	してはいけない事項（禁止事項）を示します。（例：  分解禁止）
	しなければならない行為を示します。（例：  プラグをコンセントから抜く）


警告

 **強制** 本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカおよび周辺機器メーカが提示する警告や注意指示に従ってください。

 **分解禁止** 本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。


 **禁止** AC100V (50/60Hz) 以外のコンセントには、絶対に電源プラグを差し込まないでください。海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。


 **強制** 電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。


 **禁止** 電源ケーブルを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。火災になったり、感電する恐れがあり、本製品の故障の原因ともなります。


- ・ 設置時に、電源ケーブルを壁やラック（棚）などの間にはさみ込んだりしないでください。
- ・ 重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。
- ・ 熱器具を近付けたり、加熱しないでください。
- ・ 電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
- ・ 極端に折り曲げないでください。
- ・ 電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。


万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サポートセンターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。


 **強制** 電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。さわってけがをする危険があります。


 **強制** 小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。


 **強制** 濡れた手で本製品に触れないでください。電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。


 **電源プラグを抜く** 煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

 **水場での使用禁止** 風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。火災になったり、感電や故障する恐れがあります。


 **電源プラグを抜く** 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。与えてしまった場合はすぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。


 **電源プラグを抜く** 本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

 **禁止** レーザー光線を直視しないでください。トレを開けて中をのぞいたり、本製品を分解しないでください。レーザー光線が目に入ると視覚に障害を及ぼす恐れがあります。


 **強制** 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。


注意


 **強制** パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカの定める手順に従ってください。


 **禁止** 次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。

- ・ 強い磁界、静電気が発生するところ
- ・ 温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ
- ・ ほこりの多いところ →故障の原因となります。
- ・ 振動が発生するところ →けが、故障、破損の原因となります。
- ・ 平らでないところ →転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。
- ・ 直射日光が当たるところ →故障や変形の原因となります。
- ・ 火気の周辺、または熱気のこもるところ→故障や変形の原因となります。
- ・ 漏電、漏水の危険があるところ →故障や感電の原因となります。


 **強制** 本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内（ハードディスク等）のすべてのデータをM0ディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


 **強制** 各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネクタには手を触れないでください。故障の原因となります。

 **禁止** 本製品の上に物を置かないでください。傷がついたり、故障の原因となります。


 **注意** メディアは次の点に注意して大切にお使いください。


- ・ 直射日光を当てないでください。
- ・ シンナーやベンジン等の有機溶剤を使ってお手入れをしないでください。汚れは、少量の水で湿らせた柔らかい布で拭き取ってください。必ず、中心から外側へ向って軽く拭き取ってください。
- ・ 表面に傷を付けたり、テープを貼ったり、文字を書いたりしないでください。
- ・ 高温、多湿になる場所や、ほこりの多い場所に置かないでください。
- ・ 表面に手を触れないでください。
- ・ 両端を持つか、縁と中央の穴をはさむようにして持ってください。
- ・ 持ち運ぶときは、必ずプラスチックケースに入れて大切に持ち運んでください。


 **禁止** ひびわれや変形、補修したメディアは使用しないでください。本製品内部で碎けて、けがや故障の恐れがあります。


 **禁止** メディアの反射層が剥離する原因となりますので、次のことは行わないでください。


- ・ 表面（レーベル面）に傷を付けないでください。
- ・ メディア同士を重ねないでください。
- ・ レーベル面にタイトルなどを書き込むときは、ボールペンなどの先の硬い筆記用具を使用しないでください。
- ・ シールやラベルなどを貼らないでください。

 **禁止** 本製品にメディアを入れたまま移動させないでください。本製品の動作中または、メディアを本製品に入れた状態で移動しないでください。メディア、本製品に損傷を与える恐れがあります。移動する場合は、必ずメディアを取り出し、電源をOFFにしてから行ってください。

 **強制** 定期的にレンズのクリーニングを行ってください。本製品内部のレンズ等に、ほこりやたばこの煙等が付着し、メディアの再生が正常にできなくなったり、書き込みができなくなる可能性があります。市販のレンズクリーニングキットで、定期的にレンズのクリーニングを行ってください。

 **禁止** シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。

 **禁止** 本製品へのアクセス中は、本製品からUSBケーブルや電源ケーブルを抜いたり、パソコンを再起動しないでください。データが消失、破損する恐れがあります。

 **強制** 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

付属ソフトのサポートについて

●B's Recorder GOLD BASIC
「株式会社ビー・エイチ・エー サポートセンター」にてサポートを行います。

 サポート情報 <http://help.bha.co.jp/>
 ユーザー登録ページ <http://cgib.bha.co.jp/>

 TEL 06-4861-8234
月～金 10:00～12:00、13:00～17:00（祝日などビー・エイチ・エー社休日を除く）
※ 上記サポートセンターをご利用になるには、ビー・エイチ・エー社のユーザ登録が必要になります。
※ 株式会社パッファローでは、B's Recorder GOLD BASICに関するお問い合わせは受け付けておりません。あらかじめご了承ください。

●WinDVD
「株式会社パッファロー サポートセンター」にてサポートを行います（下記参照）。

お問い合わせ・修理窓口・備品販売窓口

お問い合わせ・修理窓口・添付品の販売については、以下の順にてご確認くださいませようお願い致します。
マニュアル（印刷物、添付 CD 等）の設定内容・困ったときは（Q&A）をご確認ください。

弊社ホームページにて**最新 Q&A 情報、最新ドライバ・ファームウェア**をご確認ください。
サポート情報 86886.jp（ハローパッファロー）（<http://www> 不要）

上記で改善しない場合は、**パッファローサポートセンター**へお問い合わせください。
お問い合わせの際は、以下「必要な情報」③～⑦をあらかじめご確認ください。

インターネット（E メール）でのお問い合わせ先 ※左記 URL から画面に従って進み、表示されるお問合せフォームより質問をお送りください。
Webサポート 86886.jp/mail/（<http://www> 不要）

電話でのお問い合わせ先 ※電話番号はお掛け間違いのないようご注意ください。

東京第1センター

03-5781-7260

月～土 9:30～19:00

東京第2センター

03-5365-3101

日～土 9:30～19:00

IP 電話

050-3101-0084

月～土 9:30～19:00

名古屋

052-619-1188

月～金（祝日除く）9:30～17:00

*1 NTT 固定電話からは全国一律 11.34 円 /3 分で利用可能。（注）営業日は、上記のほか年末年始、法定点検日など休業する場合があります。

手紙でのお問い合わせ先
〒457-8570 名古屋市南区豊田 3-3-5 （株）パッファロー サポートセンター宛

修理は以下の**パッファロー修理センター**までご依頼ください。 ※修理品送付の前に弊社への連絡は不要です。

保証書について
修理 web 予約

修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよくお読み下さい。
弊社ホームページより修理の web 予約、受付けた修理品の状況確認が可能です。
86886.jp/shuri/（<http://www> 不要）
〒457-8570 愛知県名古屋市南区豊田 3-3-5
株式会社パッファロー修理センター受付宛

送付先住所

電話番号
052-698-7330 ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。
月～金（祝日を除く） 9:30～12:00 13:00～17:00

送付いただく物
本製品、本製品付属品、保証書（原本）、修理依頼票（*）
* 修理依頼票は弊社ホームページよりダウンロード可能です。修理依頼票を添付できない場合は、以下「必要な情報」を記載した資料を製品と一緒に送ってください。

【注意事項】
※発送は宅配便等控えが残る方法にてお送りください。控えが残らない郵送は固くお断りします。
※修理依頼時の送料は、送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を負いかねます。輸送会社に保証していただくなどの措置をお取りください。
※ハードディスク、フラッシュメモリ等の記憶装置内のデータは保証できませんので、修理に送付される前に予めお客様にてバックアップをとっていただきますようお願いします。
※AirStation、BroadStation、LinkStation、TeraStation は、修理の際に出荷時の状態に戻す為、設定内容(接続ユーザ名 / パスワード / 無線暗号キー(WEP)等)を消去しますので、ご送付前に必ず設定内容を控えてください。
※修理期間は、製品の到着後 10 日程度（弊社営業日数）を予定しております。
※修理させていただいた製品の保証期間は、元の保証期間の終了日又は、修理完了日より 3 ヶ月間のいずれか長い方となります。

製品の添付品販売（一部）、ダウンロード（ドライバ・ファームウェアなど）の代行サービス(有料)は下記のページをご覧ください。
添付品の販売(備品販売窓口)ページ 86886.jp/bihin/（<http://www> 不要）

ユーザ登録はこちらのページ **86886.jp/user/**（<http://www> 不要）より登録いただけます。

必要な情報

①返送先（氏名・住所・電話番号（内線）・FAX番号）
②平日昼間の連絡先（氏名・住所・電話番号（内線）・FAX番号）
③パッファロー製品名
④パッファロー製品のシリアルナンバー

⑤具体的な症状／エラーメッセージ
⑥発生状況（初めから・ある日突然等）、発生頻度（必ず、時々、時間が経つと等）
⑦ご使用環境（パソコン機種名、OS（Windows XP等）、周辺機器）
⑧製品以外の添付品（ACアダプタ、ケーブルなど）

※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の内容は、弊社ホームページでご確認ください。
※ This product supports only Japanese language. Technical and customer support is limited to Japan only. This product supports Japanese language Operating Systems ONLY.

弊社へご提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。
・お問合せに関する連絡・製品向上のためのアンケート（サポートセンター）・添付品の販売業務（備品販売窓口）
・製品返送/詳細症状の確認/見積確認/品質向上のための返送後の動作状況確認（修理センター）

はじめにお読みください

2007年1月11日 第3版発行 発行 株式会社パッファロー

PY00-28152-DM10-03 D3-02 C10-012